




1. Svítidlo vybalte




2. Svítidlo připravte k montáži na sloup.




3. Vyvedený 3 žilový kabel napojte na elektrický přívod.

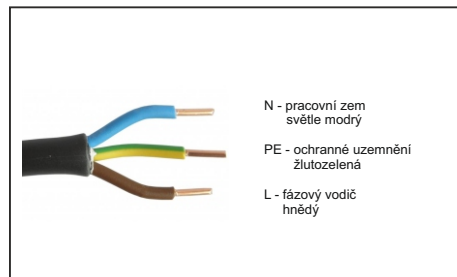


4. Vyvedený 5 žilový kabel napojte na elektrický přívod. (Tř. I.).

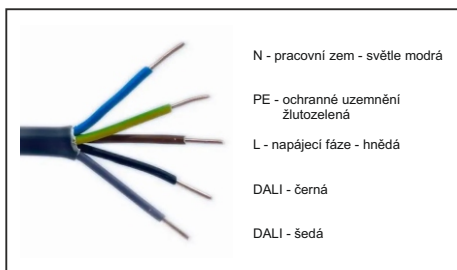


5. Vyvedený 2 žilový kabel napojte na elektrický přívod(tř. II).

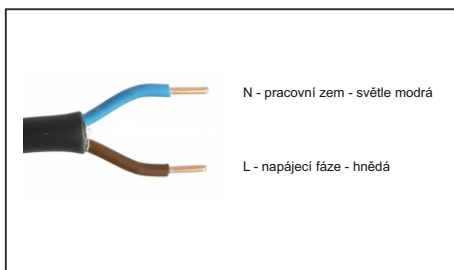


6. Konektor Gessis 3 pól (tř. I.).

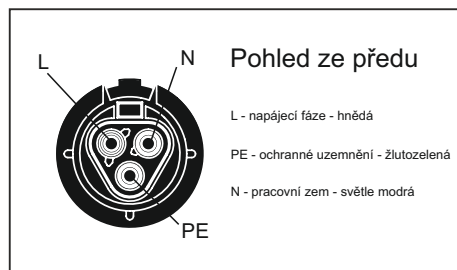

7. Konektor Gessis 5 pól (tř. I).

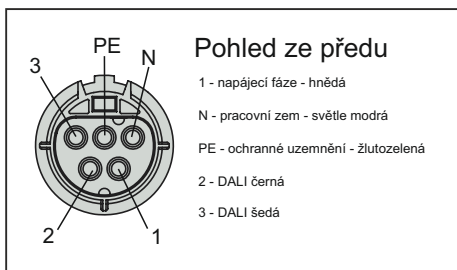

8. Konektor Gessis 2 pól (tř. II)

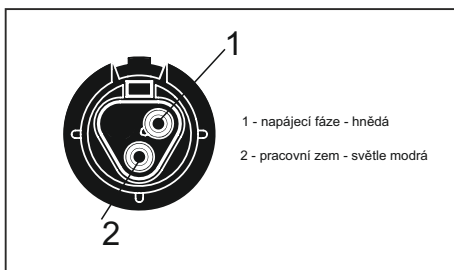


9. Svítidlo nasuňte na sloup a usadte do požadované pozice.



10. Zaaretujte ho pomocí dvou šroubů. Doporučený utahovací moment 10Nm.




Směr vyzařování a orientace svítidla k vozovce

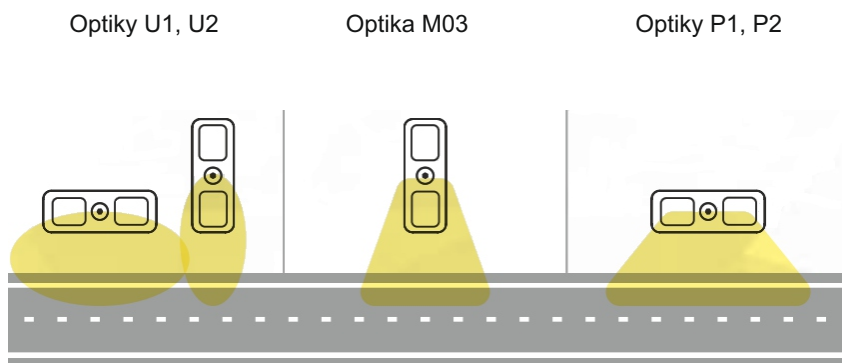




$A_w = 0,047 \text{ m}^2$

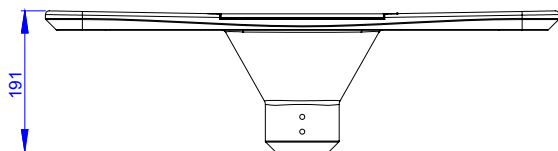

$A_w = 0,047 \text{ m}^2$

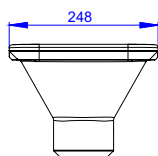

Doporučená montážní výška do 6 metrů.

- Je-li vyvedený kabel nebo šňůra svítidla poškozený, musí ho vyměnit výhradně výrobce nebo jeho servisní technik nebo osoba se stejnou kvalifikací.

- Výměna světelného zdroje - světelný zdroj ve svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

**POZOR, nebezpečí úrazu elektrickým proudem**



- Nedívejte se přímo do světelného zdroje RG1 d > 50 cm.



- napájecí napětí 220-240V, 50-60Hz.

- Jakékoliv úpravy svítidla jsou zakázány.

- Prasklý ochranný kryt vyměňte.



Čištění:

Svítidlo je možné čistit běžnými čistícími prostředky. NEPOUŽÍVAT abrazivní čistící prostředky (prášky) a rozpouštědla.

Montáž a elektrické připojení smí provádět pracovník s elektrotechnickou kvalifikací.

Výrobce nenesе žádnou odpovědnost, pokud byl výrobek upraven či nesprávně nainstalován.

**ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.**  
Hranická 505  
753 61 Hranice IV - Drahotuše  
Česká republika

**Telefon:** +420 581 699 411  
**Fax:** +420 581 699 419  
**E-mail:** el-lumen@el-lumen.cz  
**Web:** www.el-lumen.cz



Společnost si vyhrazuje právo na změnu technických údajů a tiskových chyb.  
Copyright © ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.