


Svítilno s vyvedeným kabelem


1. Svítilno vybalte.




2. Svítilno připravte k montáži na sloup nebo výložník..

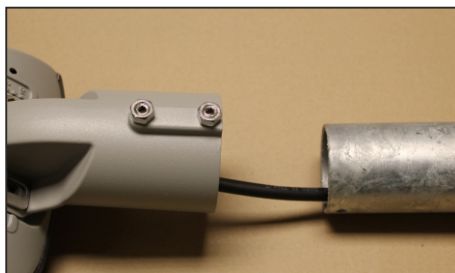


3. Vyvedený 3 žilový kabel napojte na elektrický přívod.

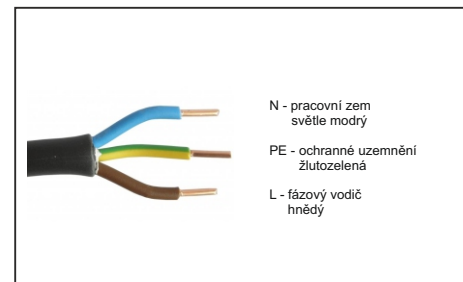


4. Vyvedený 5 žilový kabel napojte na elektrický přívod. (Tř. I.).

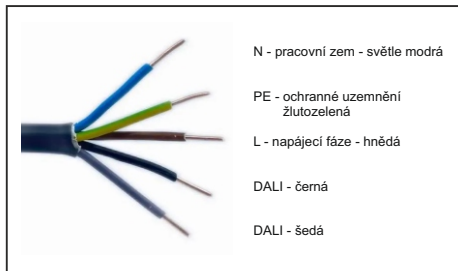


5. Vyvedený 2 žilový kabel napojte na elektrický přívod(tř. II).

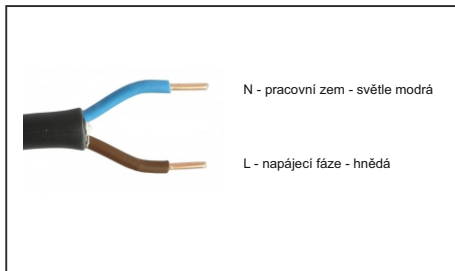


6. Konektor Gessis 3 pól (tř. I.).

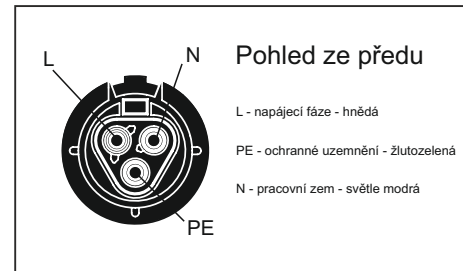


7. Konektor Gessis 5 pól (tř. I).

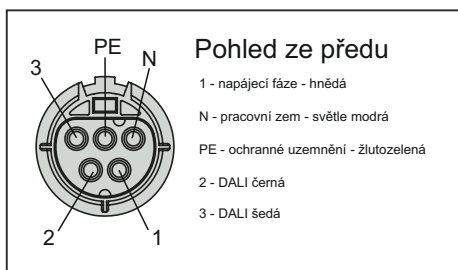

8. Konektor Gessis 2 pól (tř. II)

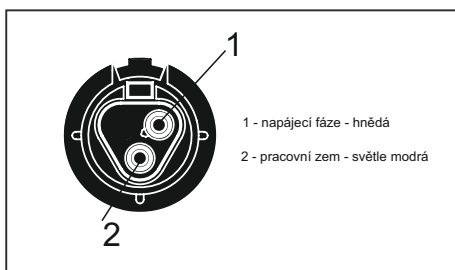

9. Svítilno nasuňte na sloup nebo výložník.

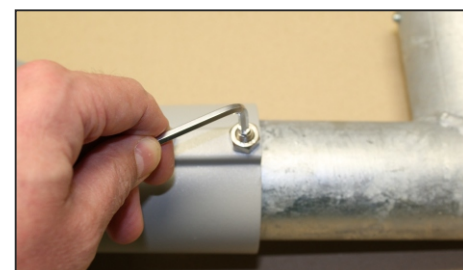

Svítilno bez kabelu


10. Při instalaci svítilny, protáhněte kabel skrz kabelovou průchodku do svítilny.



11. Odizolujte konec kabelu (7 cm) a konce vodičů (1 cm)




12. Připojte vodiče do odpojovací svorkovnice.

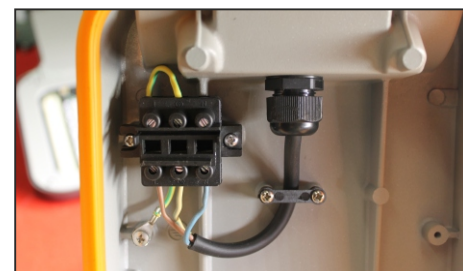

13. Utáhněte kabelovou průchodku.



14. Svítilno uzavřete.

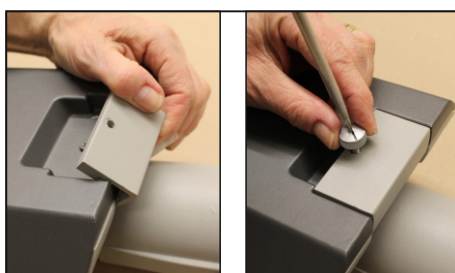

15. Poloha svítilny na sloup.



16. Poloha svítidla na výložník.




17. Zaaretujte svítidlo pomocí dvou šroubů.
Doporučený utahovací moment 8Nm.
Utáhněte kontra matku.



18. Pomocí aretačních šroubů na kloubu nastavte náklon svítidla do požadované pozice. Doporučený utahovací moment 8Nm



ELEKTRA S

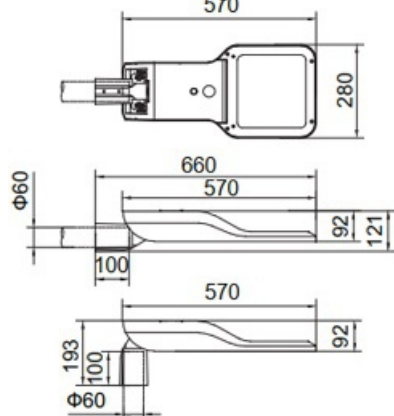

☼ = 4,8 kg

Doporučená montážní výška do 8 metrů.

- Instalace svítidel je možná při teplotě okolního vzduchu přesahující 5°C, při nižších teplotách se montáž svítidel nedoporučuje z důvodu náchylnosti na křehkost kabelů, vodičů a ostatních komponentů.
- Instalace svítidel za zhoršených povětrnostních podmínek jako je déšť, sněžení a podobně se nedoporučuje z důvodu vniknutí vlhkosti nebo vody do svítidel.


- Je-li vyvedený kabel nebo šňůra svítidla poškozený, musí ho vyměnit výhradně výrobce nebo jeho servisní technik nebo osoba se stejnou kvalifikací.

- Výměna světelného zdroje - světelný zdroj ve svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.

POZOR, nebezpečí úrazu elektrickým proudem



- Nedívejte se přímo do světelného zdroje RG1 d > 50 cm
- napájecí napětí 220-240V, 50-60Hz.
- Jakékoliv úpravy svítidla jsou zakázány.
- Prasklý ochranný kryt vyměňte.



Čištění:

Svítidlo je možné čistit běžnými čisticími prostředky. **NEPOUŽÍVAT** abrazivní čisticí prostředky (prášky) a rozpouštědla.

Montáž a elektrické připojení smí provádět pracovník s elektrotechnickou kvalifikací.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost, pokud byl výrobek upraven či nesprávně nainstalován.

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505
753 61 Hranice IV - Drahotuše
Česká republika

Telefon: +420 581 699 411
Fax: +420 581 699 419
E-mail: el-lumen@el-lumen.cz
Web: www.el-lumen.cz



Společnost si vyhrazuje právo na změnu technických údajů a tiskových chyb.
Copyright © ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.